


EL RASTREADOR ESTÁ INSTALADO, FUNCIONABA, PERO DEJADO DE CONECTARSE AL SERVIDOR

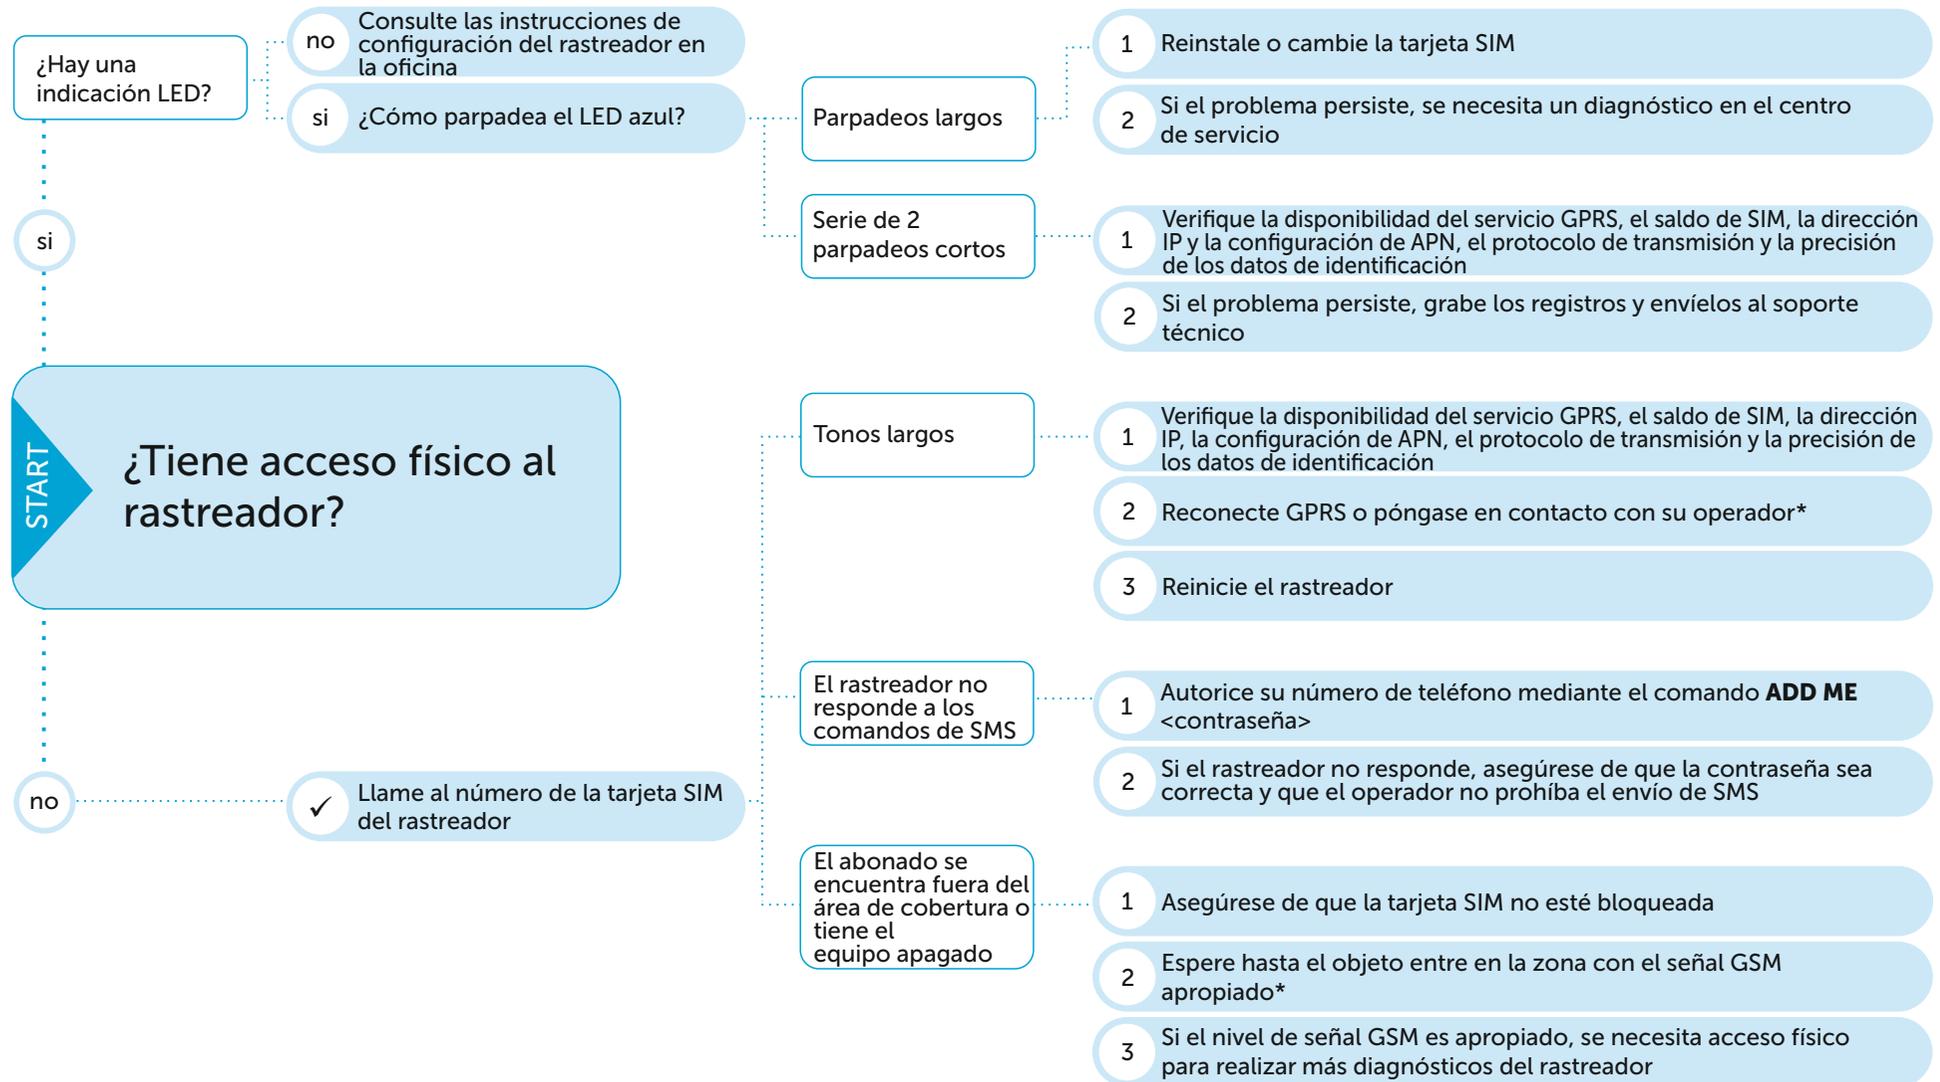

* El rastreador envía datos al servidor en presencia de una señal celular