


EL RASTREADOR ESTÁ INSTALADO EN EL OBJETO, NO CUBRE SATÉLITES

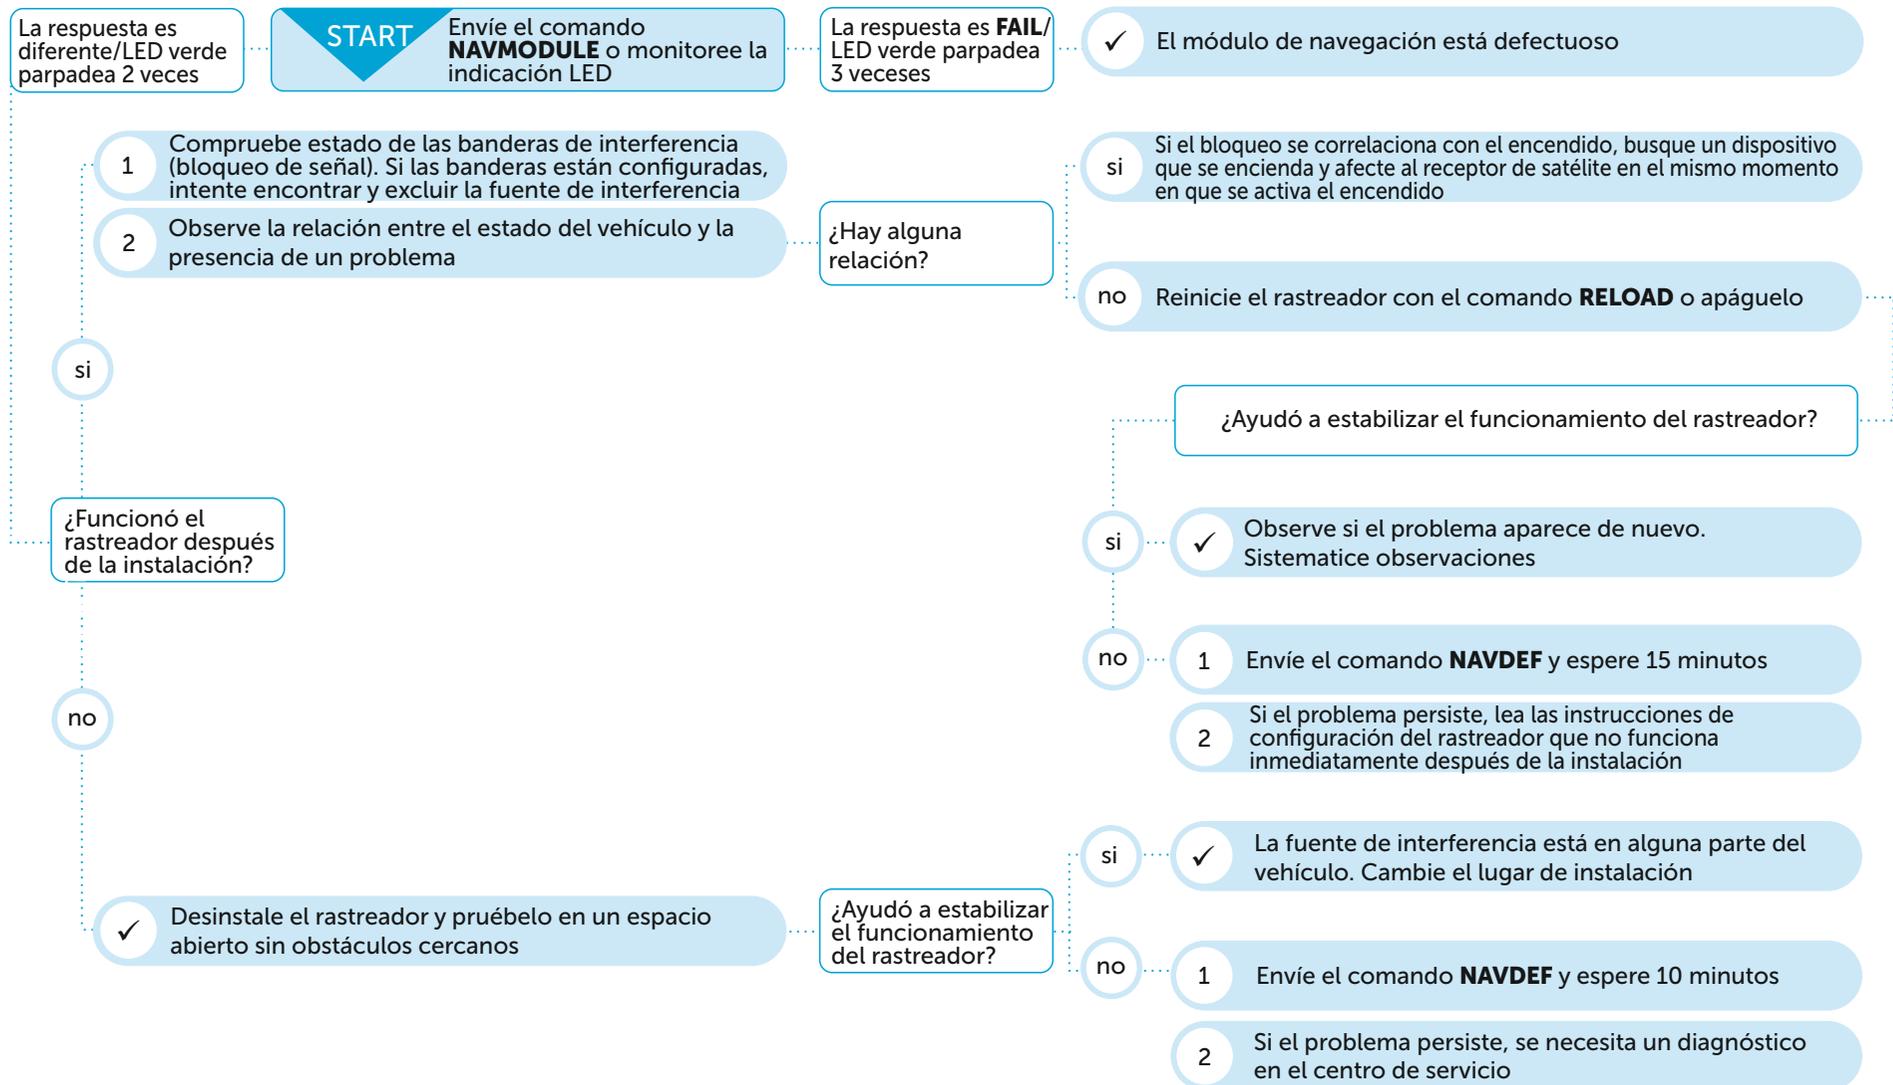

* Se recomienda realizar todas las verificaciones en la versión actual del firmware